



## FAQ FF052 : Surface 上の最大値、最小値取得

**FIELDVIEW**

GUI 越しに以下のような値取得ができますが、FieldView FVX 上でも取得可能です

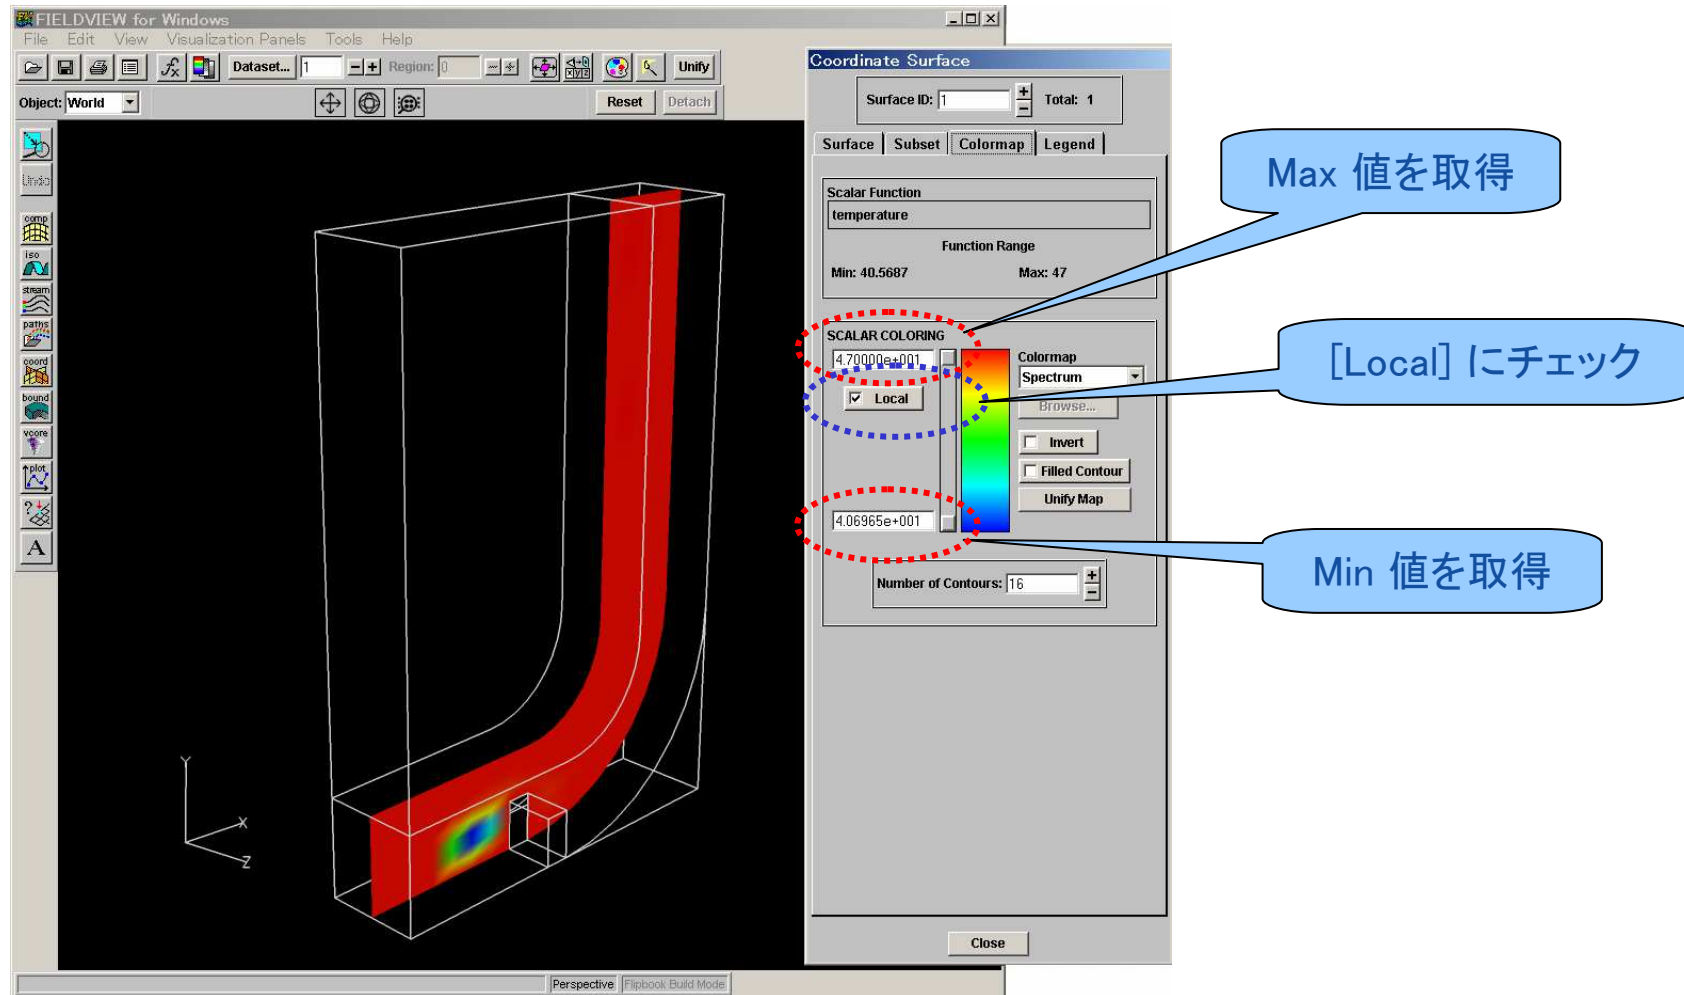

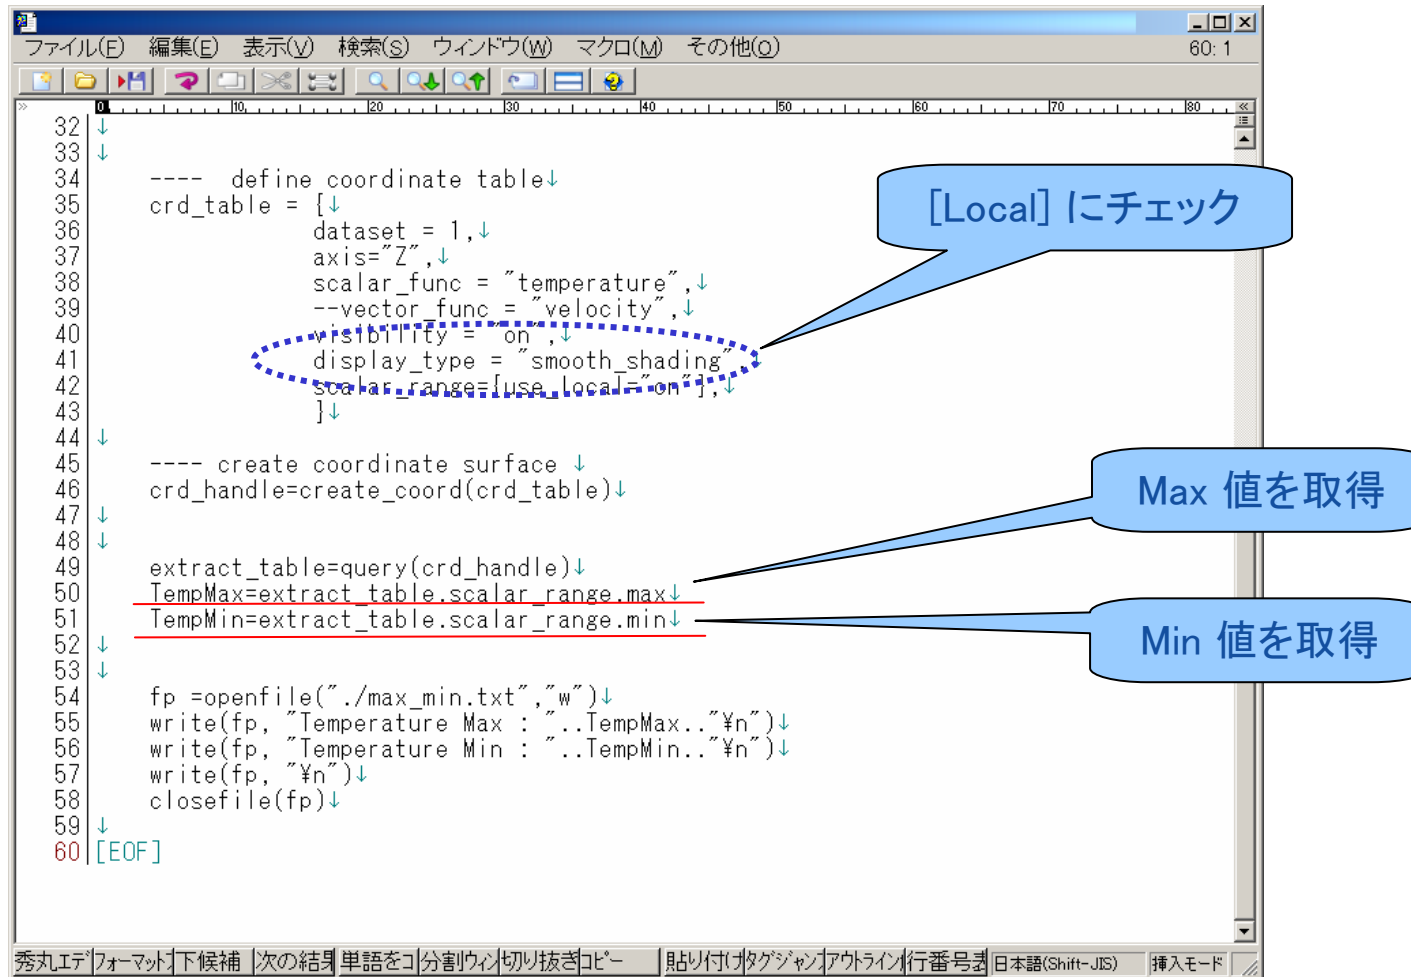

```
32 ↓
33 ↓
34 ---- define coordinate table↓
35 crd_table = {↓
36     dataset = 1,↓
37     axis="Z",↓
38     scalar_func = "temperature",↓
39     --vector_func = "velocity",↓
40     visibility = "on",↓
41     display_type = "smooth_shading",↓
42     scalar_range=[use_local="on"],↓
43 }↓
44 ↓
45 ---- create coordinate surface ↓
46 crd_handle=create_coord(crd_table)↓
47 ↓
48 ↓
49 extract_table=query(crd_handle)↓
50 TempMax=extract_table.scalar_range.max↓
51 TempMin=extract_table.scalar_range.min↓
52 ↓
53 ↓
54 fp =openfile("../max_min.txt","w")↓
55 write(fp, "Temperature Max : "..TempMax.."¥n")↓
56 write(fp, "Temperature Min : "..TempMin.."¥n")↓
57 write(fp, "¥n")↓
58 closefile(fp)↓
59 ↓
60 [EOF]
```

[Local] にチェック

Max 値を取得

Min 値を取得