

[Vortex Cores/Surface Flows] パネルにおいて

[Options] タブに移り、

“Seed Density” を “High” にすると、流線が密になります(粗にする場合は以下参照)。


FieldView では、Surface Restricted Flow の流線密度にあたって

- Low : 200 本
- Medium : 500 本
- High: 1000 本


の 3 タイプの固定値となっております。ただ、Surface Restricted Flow は作業時に表示してある (visibility=on) Boundary Surface に対してのみ有効になりますので、次ページ画像のように、表示 Boundary Surface の多さ少なさで流線密度がかわってきます。

Surface Flow の流線本数を調整する

FIELDVIEW

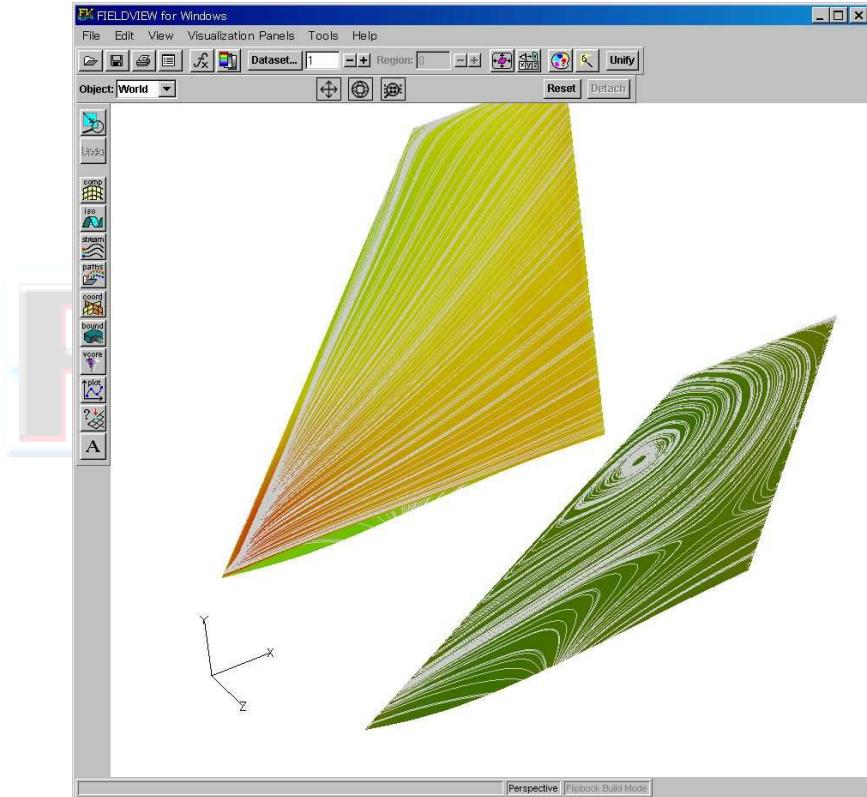

流線表示が密
(boundary surface 表示 少ない場合)

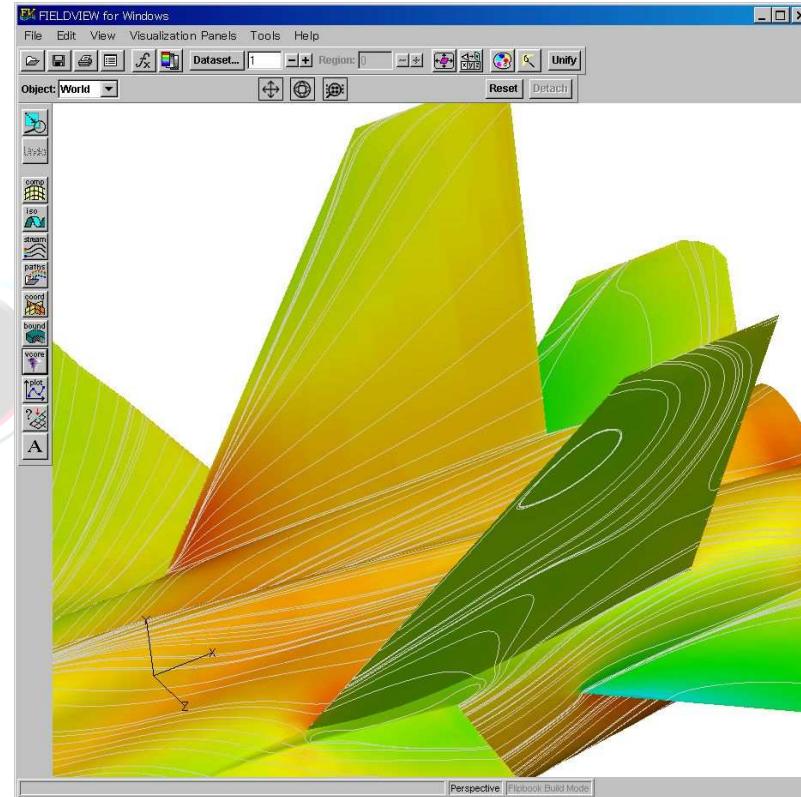

流線表示が粗
(boundary surface 表示 多い場合)